

# 弱酸性電解液専用の中和処理剤 ステンケヤ中和剤

ステンケヤ中和剤は、弱酸性電解液（ステンケヤA-1等）専用の中和処理剤です。本液を適用して、ステンレス鋼表面の弱酸性電解液を中和処理することで、酸性溶液を原因とした金属表面への腐食などの影響（“白ボケ”など）を抑制することが出来ます。

## 特徴

- ・少量で効果的な中和処理が可能です。
- ・中和完了を色の変化（黄色→藍色）で認識でき、必要以上の中和剤の使用を防ぐことが出来ます。


## 使用方法

1. ステンケヤ中和剤をハンドスプレー等に入れて、弱酸性電解液に直接吹き掛けます。
2. ステンケヤ中和剤が弱酸性電解液と接触すると、中和反応により、発泡し、藍色から黄色に変色します。
3. 発泡がおさまり、ステンケヤ中和剤が黄色に変色せず、藍色のままになるまで、吹き付け続けて下さい。

\* 溶接箇所合わせ目や複雑な構造を有する箇所には、特に十分な吹き付けを行なって下さい。

不十分ですと、後日、上記したような箇所から酸性液が滲み出して、シミの原因となります。

4. ウエスで拭き取る、水洗するなどして、ステンケヤ中和剤と弱酸性電解液の混合液を除去して下さい。水洗の際には、洗車ブラシやウエス等を使用して、表面を傷付けぬよう、“なで洗い”して下さい。

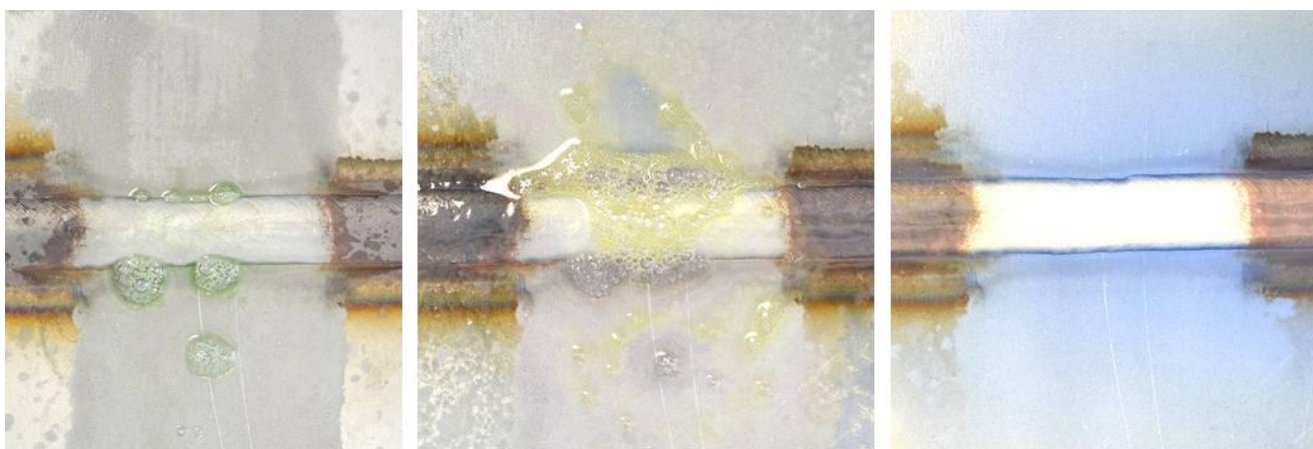

写真(左) : 弱酸性電解液で電解処理をした様子。(焼け取りをした箇所に弱酸性溶液が残存している)

写真(中央) : ステンケヤ中和剤を適用した直後の様子。

(ステンケヤ中和剤と弱酸性液が接触した箇所が発泡し、黄色に変色している)

写真(右) : 中和作業完了の様子。(発泡がおさまり、一面が藍色となっている)

## 包装単位

500mLトリガーボトル、 4Lポリ容器、 18Lキュービーテナー（コック付き）

## 注意事項

- ・ 上記用途以外には、使用しないで下さい。
- ・ 本液を他の薬品等と混合しないで下さい。
- ・ 原液のまま使用して下さい。小分けした液は戻さないで下さい。
- ・ 作業中は、水素や酸素ガスが発生しますので、換気の良い所で使用して下さい。また、弱酸性液と接触している周辺部は、高温になりますので、火傷に御注意下さい。
- ・ 作業中は、本液が皮膚などに触れぬよう、ゴム又はビニール製の保護手袋を着用して下さい。
- ・ 適切な呼吸器保護具、保護眼鏡、保護衣などを着用して下さい。

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

# 株式会社 タセト

- |        |  |   |
|--------|--|---|
| ■本社    | 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15<br>TEL: 045-624-8913 FAX: 045-624-8916 |   |
| ■東京支店  | TEL: 045-624-8952 FAX: 045-624-8953                              |   |
| ■札幌支店  | TEL: 011-281-0911<br>FAX: 011-281-0912                           | ■新潟営業所 TEL: 025-275-0823<br>FAX: 025-271-9560 |
| ■東北支店  | TEL: 022-290-3603<br>FAX: 022-290-3604                           | ■大阪支店 TEL: 06-6190-1911<br>FAX: 06-6190-1922  |
| ■関東支店  | TEL: 048-682-2626<br>FAX: 048-687-6600                           | ■岡山支店 TEL: 086-455-6161<br>FAX: 086-455-3176  |
| ■京葉支店  | TEL: 043-284-8721<br>FAX: 043-284-8723                           | ■広島支店 TEL: 082-240-7651<br>FAX: 082-240-7660  |
| ■名古屋支店 | TEL: 052-824-4545<br>FAX: 052-824-4549                           | ■福岡支店 TEL: 092-291-0026<br>FAX: 092-291-4613  |

取扱店